

## 単水栓取扱説明書 (お客様用)

| 機種名    | 一般地用品番   | 寒冷地用品番   |
|--------|----------|----------|
| アトリオ   | 20079000 |          |
| アトリオ   | 20123000 |          |
| アリア    | 2014500J | 2014500C |
| セントーサ  | 20044000 | JP226000 |
| アトランタ  | JP250700 | JP250800 |
| アラベスク  | JP250900 | JP251000 |
| コンチェット | 3220700J | 3220700C |

### 工事店さまへのお願い

この取扱説明書は、貴店名ならびに取付日を保証書にご記入の上、お客様にお渡しください。

- このたびは、GROHE 製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は保証書付ですのでお読みにになりました後もすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。
- この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
- 不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

### もくじ





|                         |   |
|-------------------------|---|
| 安全上のご注意                 | 1 |
| 各部の名称                   | 2 |
| ご使用前に                   | 2 |
| ご使用上の注意                 | 2 |
| ご使用方法                   | 3 |
| 寒冷地にて使用する場合             | 3 |
| お手入れの方法                 | 4 |
| 故障かな?と思ったら (修理を依頼される前に) | 4 |
| アフターサービスについて            | 5 |
| 保証書                     | 5 |

## 安全上のご注意


ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
この説明書では、機器を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。


| 表 示          | 意 味   |
|--------------|---|
| <b>⚠️ 注意</b> | この指示を無視して、誤った取扱をすると、障害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。 |

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。  
また下に示す記号は説明書や製品に表示してお客様に安全に正しく製品をお使いいただくようにしたものです。内容をよく理解して正しくお使いください。


|  |   |
|--|---|
|  この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。 |  この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 |
|  この絵表示は、「接触禁止」の内容です。      |  この絵表示は、「分解禁止」の内容です。         |


## ⚠️ 注意

 分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。  
分解禁止

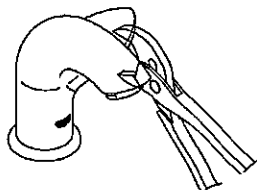


器具が破損し、やけど、けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

 高温の湯をお使いのときには吐水口は高温になっています。直接肌を触れないでください。  
接触禁止

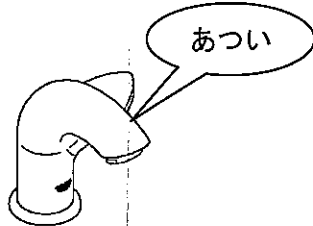


やけどするおそれがあります。

 首振り操作はできません。乱暴に扱うとゆるみを起こすことがありますので、首振り操作はしないでください。  
禁止




ゆるみで家財などを破損し財産損害発生のおそれがあります。

 ハンドル操作の急停止は、配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。




漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

 20079000、アトランタ、アラベスクの首振り操作を乱暴に扱ったり故障や事故を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。



故障・事故で家財などを破損し財産損害発生のおそれがあります。

 凍結が予想される際は、水抜き方法に従って配管の水抜き操作と水栓金具の水抜き操作を行ってください。




凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

## 各部の名称


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

### 一般地用

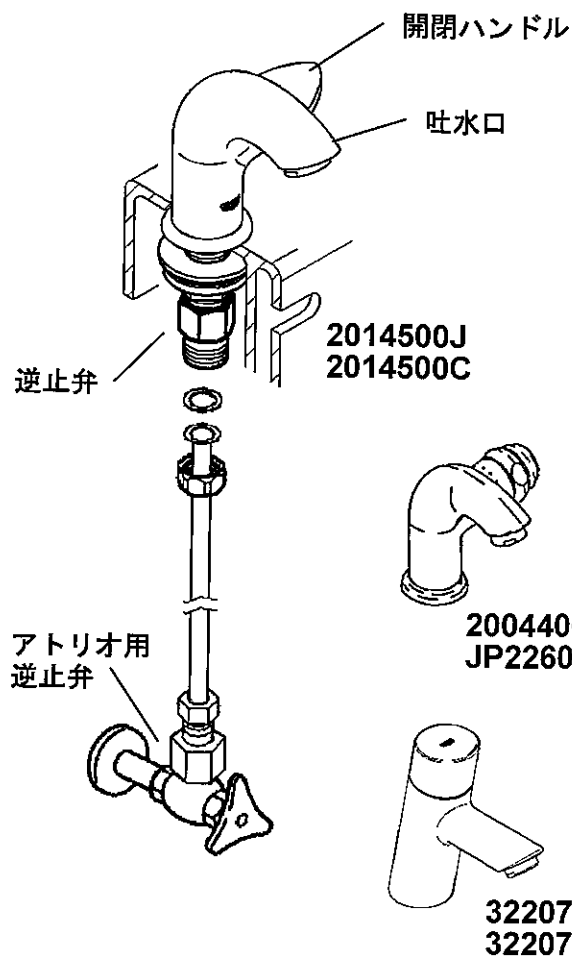

### 寒冷地用


寒冷地用は逆止弁が  
付属しておりません

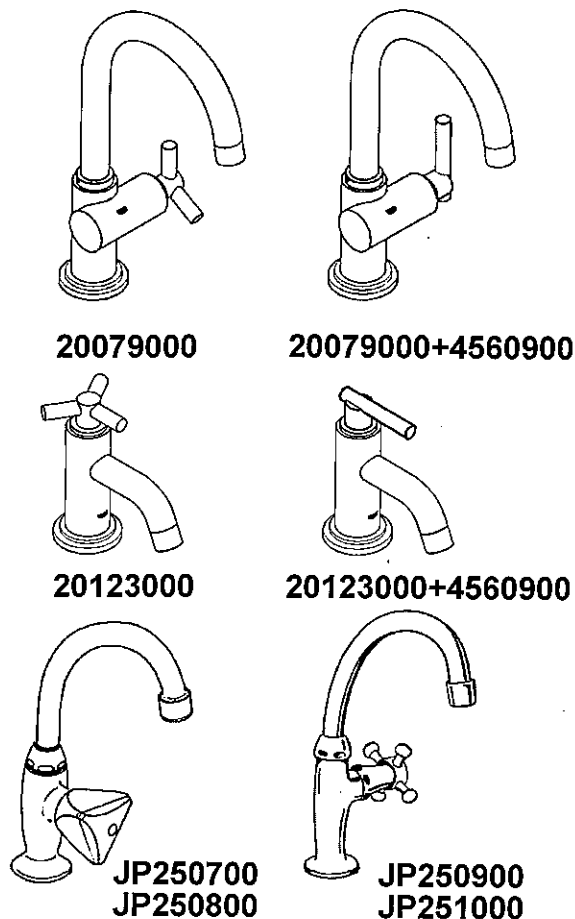

## ご使用前に

- キャビネットの中に設置されております、止水栓が開いているか確認してください。閉まっている時はハンドルを左に回し、開けてください。

※図はアングル型止水栓で記載されておりますが、縦型止水栓についても同様です。

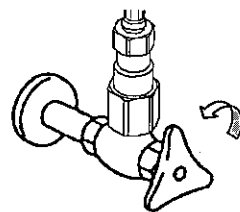

## ご使用上の注意

### ●ガス給湯器と合わせてご使用の場合

◎比例制御式の給湯器の設定は、温度調節を高温（使用温度+10℃）にしてください。

◎能力切替付きの給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。

※吐水量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合があります。

◎給水圧力が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。

このときは、給湯器の設定温度（能力切替は能力）を少し上げてお試しください。

### ●開閉ハンドルの操作

◎ハンドル操作は、回転を急激に行わないでください。

※急激な操作をすると水栓または、配管部で音がでたり、吐水温度が急激に変わります。

## ご使用方法

### 1. 開閉ハンドル

#### ●開閉及び水量調整


本体の開閉ハンドルを回すことにより、バルブの開閉及び水量調整を行うことができます。

- 左に回して → 吐出が始まります
- 右に回して → 吐出が止まります

※アトリオ、コンチエトは約90°で全開です。

※アリア、セントーサは約180°で全開です。

※アトランタ、アラベスクは約2回転半で全開です。

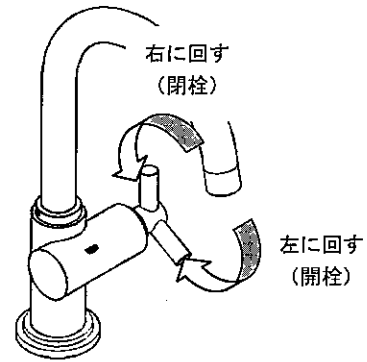

### 2. 吐水口

#### ●20079000

吐水口は110°回転します。

吐水口取出部のストッパーを取り外すことにより回転を選べます。


- ストッパーを使用しない → 360°回転
- ※ストッパーに当たり、それ以上無理に回転しますと、器具を損傷させる場合があります。

#### ●JP250700、JP250800

JP250900、JP251000

吐水口は360°回転します。

※ストッパーはありませんので、回転を選べません。

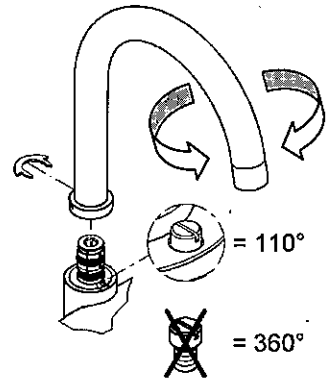

## 寒冷地にて使用する場合



凍結が予想される場合は、次の手順で水栓の水抜きをしてください。

### 1. 逆止弁の取り外し (寒冷地用は付属していません)

- ①給水・給湯管を逆止弁から取り外してください。
- ②水栓または止水栓から逆止弁を取り外してください。
- ③内部の逆止弁を取り外してください。  
※水抜き操作後は必ず元に戻してください。  
※寒冷地用として、逆流防止を別の部分に設置した場合は、内部の逆止弁を取り外してください。

### 2. 水栓の操作

- ①逆止弁が取り外してあるか確認してください。  
(寒冷地用には逆止弁は付属していません)
- ②屋外の給水栓を閉じ、不凍栓を開放してください。
- ③水栓の開閉ハンドルを開栓してください。  
※水栓内の水は配管へ流し、ドレンバルブ等で開放してください。  
※水抜けが悪い場合は、吐水口の整流器を外してください。  
※冬期、水栓内部の水が凍結すると、本体部分および部品が破損する可能性がありますので必ず水抜きを実行してください。  
※水抜き操作後は必ず水栓のハンドルを閉栓してください。

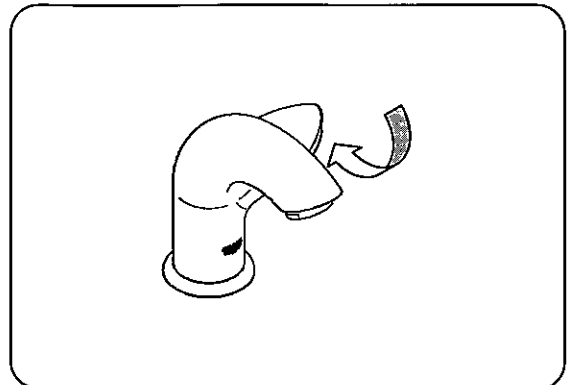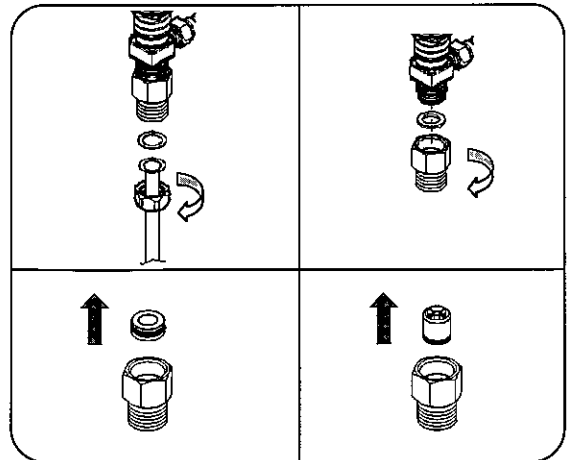


## お手入れの方法

### ◆汚れた場合は

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことを注意してください。


- 表面が汚れたら、柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、適当に薄めた中性洗剤をふくませた布で、ふきとってください。その後水でぬらした柔らかい布をよく絞って、洗剤をふきとり、最後に柔らかい布でからぶきしてください。
- お手入れの際は、クレンザー・みがき粉や粗い粒子を含む洗剤・塩素系洗剤・シンナー・ベンジン及びナイロンタワシなどは、器具の表面を傷つけたり、侵したりしますので使用しないでください。
- 壁面のタイル等をカビ取り剤で洗浄した場合は、タイル及び水栓を十分に洗い流してください。

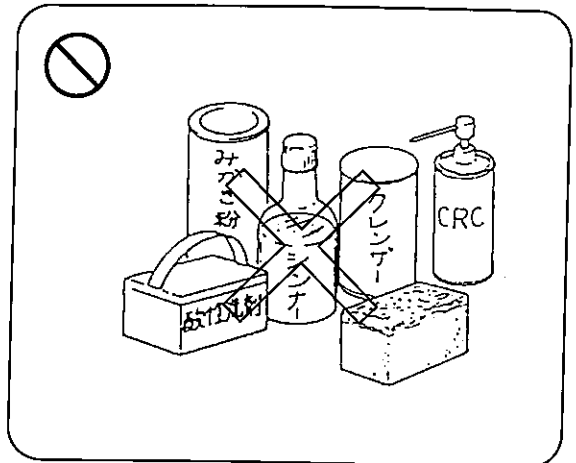

### ◆エアレーターの清掃

整流器（エアレーター）のゴミづまりは機能を低下させます。ときどき次の要領で清掃してください。

- ① ハンドルを止水状態にしてください。
  - ② 整流器（エアレーター）を工具を使用し、ゆるめてください。
  - ③ 整流器の（エアレーター）ゴミを取り除いてください。
- ※新品時にはシールテープ、グリス等が付着している事があります。よく水洗いしてください。

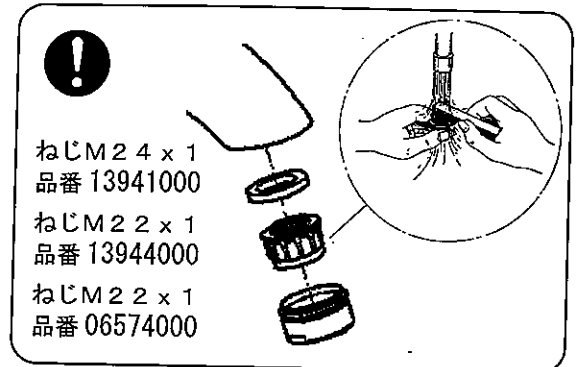

## 故障かな？と思ったら（修理を依頼される前に）

| このようなとき                         | よくある例                                   | ここをお調べください  |
|---------------------------------|---|---|
| ● 吐水量が少ない<br>(少なくなってきた)         | ①配管内のゴミが口金にたまってきた。<br>②給湯器の温度設定が不適切である。 | (1) 吐水口先端の整流器（エアレーター）にゴミづまりがないか確認してください。<br>※上記「エアレーターの清掃」をご参照ください。<br>(2) ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切替付のものは、適正能力にセットされていることを確かめてください。 |
| ● お湯にならない                       | ③給湯器から十分なお湯がきていない。                      | (3) 給湯器から十分なお湯がきていることを確認してください。   |
| ● 水の量が多すぎて使いづらい<br>● 使用時に高い音がする | ④水の圧力（勢い）が強過ぎる。                         | (4) 上記と同様の方法で止水栓を締め込んで水または湯の量を適量に調整してください。  |
| ● 完全に止水できない                     | ⑤内部ヘッドパーツにゴミが付着、または破損している。              | (5) 販売店、取付工事店に連絡してヘッドパーツを洗浄、または交換する。  |
| ● 吐水口回転部より水が漏れる                 | ⑥吐水口リングにゴミが付着、または破損している                 | (6) 販売店、取付工事店または弊社サービス課に連絡してリングを洗浄、または交換する。   |
| ● 吐水口が動かない、動きが重い                | ⑦ストッパー、クリップが完全にはまっていない。                 | (7) 販売店、取付工事店に連絡してストッパー、クリップをきちんと施工してもらう。   |

※上記処置で故障が直らない場合は、販売店、取付工事店または当社サービス課へご相談ください。  
※上記処置以上の分解、修理、改造は行わないでください。ケガをしたり、故障、破損の恐れがあります。

## アフターサービスについて

### ◆修理を依頼される時

お求めの取扱店、または弊社サービス課に修理を依頼してください。

＜保証期間中は＞

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

＜保証期間が過ぎているときは＞

- 修理により使用可能な商品については、希望により有料にて修理させていただきます。

＜修理料金は＞

- “技術料” + “出張料” + “部品代” で構成されています。

＜連絡していただきたい内容＞

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番（取扱説明書に表示）
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問日

### ◆部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製品本体の製造打ち切り後、最低10年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

### ◆修理の依頼・お問い合わせは

グローエジャパン株式会社サービス課

03-3298-9683 受付時間 平日9:30~17:30（受付・お問い合わせ）  
平日夜間・土・日・祝日24時間（受付のみ）

## § 保証書 §

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。下記の保証期間内に故障が生じた場合は、本書をご提示の上、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。  
※取り付け日・取扱店の欄に記載の無い場合は、無効になります。

### 無料修理規定（保証規定）

1. 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書きに従った正常な使用・維持管理状態で保証期間内に故障した場合、無償修理致します。
2. 無償修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご移居・ご贈答品などで、本書を記載の取扱店に修理をご依頼できない場合、当社サービス課にご相談ください。
4. 保証期間内でも以下の場合、有償修理とさせていただきます。
  - (1) 使用・維持保管上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
  - (2) 温泉水・中水・飲用不可な井戸水利用による故障および損傷
  - (3) お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
  - (4) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地災、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
  - (5) 消耗部品の劣化に伴う故障の損傷
  - (6) 本書の提示がない場合
  - (7) 本書に取付日・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

|      |           |                |
|------|-----------|----------------|
| 保証期間 | : 取付日より2年 | 取扱店（店名・住所・TEL） |
| 取付日  | : 年 月 日   |                |

## グローエジャパン株式会社

本 社 〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センタービル  
TEL 03-3298-9683 FAX 03-3767-3811  
大阪営業所 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル  
TEL 06-6533-3015 FAX 06-6533-3460

GROHEJAPAN ホームページ

<http://www.grohe.co.jp>