

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。
下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。

品名	洗面化粧台
保証期間	お取付日より 2年
お客様	お名前
	おところ
取扱店	
お取付日	年 月 日

無料修理規定（保証規定）

- 「取扱説明書」「製品貼付ラベル」などの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合、表記の期間無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理をご依頼できない場合は、「取扱説明書」に掲載の当社カスタマーサービスにご相談ください。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理とさせていただきます。
 - 住宅用途以外で使用した場合の不具合
 - お客様が適切な使用、維持管理を行なわなかったことに起因する不具合
 - 施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合
 - 建築躯体の変形など本製品以外の不具合に起因する不具合
 - 塗装の色あせ等の経年変化または使用にともなう摩耗等による外観上の不具合
 - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
 - ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
 - 火災・爆発事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合
 - 消耗部品の劣化による不具合
 - 配管への異物流入に起因する不具合
 - 温泉水、井戸水など水道法に定められた飲料水の基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合
 - 寒冷地仕様でない場合の凍結による不具合
 - 指定規格以外の電源を使用したことによる不具合
 - 電気・給水の供給トラブル等に起因する不具合
- 本書の取付日、取扱店、お客様の欄に記載のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合は無効となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です

※本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行なうことをお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な点がある場合は、お買い求めの取扱店または当社カスタマーサービスにお問い合わせください。
※本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

ジャニス工業株式会社

本社 〒479-8577 愛知県常滑市唐崎町2丁目88番地 TEL (0569) 35-3151

Janis

洗面化粧台

AlteSeries

アルテシリーズ

FP401S 15.03

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください
不適切な使用により事故が生じた場合は、当社は責任を負いかねますので、
あらかじめご了承ください
※転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください

もくじ

各部の名称	1
安全上のご注意	2
ご使用方法・お手入れ方法	4
故障かな？と思ったら	6
アフターサービスについて	6
保証書	裏表紙


安全上のご注意

⚠ 注意	
⊘	洗面器（ボウル）は陶器製です。重いものや硬いものを落とさないでください ※キズ、ヒビ割れの原因になります
⊘	冷えた洗面器には、急に熱湯を注がないでください ※洗面器が破損するおそれがあります
⊘	洗面化粧台に乗ったり無理な力を加えないでください ※破損やケガをするおそれがあります
⊘	鏡を押ししたり、硬いものをぶつけないでください ※破損やケガをするおそれがあります
⊘	洗面器、キャビネット類、扉がガタついたまま、あるいは取り付けがゆるんだ状態で、使用しないでください ※物品類の落下、部材の外れにより、ケガをするおそれがあります
⊘	商品が破損したまま使用しないでください すぐにお取り替えや修理を依頼してください ※落下のおそれや破損部位でのケガのおそれがあります
⊘	つぎのものは使用しないでください 酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類 ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類 クレンザー等の粒子の粗い洗剤 ※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水のおそれがあります
⊘	キャビネット類の棚に品物を過剰に載せないでください ※破損、落下によるケガのおそれがあります （棚の許容荷重は、0.5 kg/100c㎡まで）
!	（寒冷地仕様の場合） 凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作をしてください ※凍結破損により漏水し、家財等を濡らす財産損害発生のおそれがあります ※詳細については水栓の取扱説明書をご覧ください （寒冷地仕様以外の場合） 凍結が予想される際は、水栓から少量の水を出したままにしてください ※凍結破損により漏水し、家財等を濡らすおそれがあります
!	直接日光が当たる場合は必ずカーテン等でさえぎってください また、スポット照明や殺菌灯を直接当てないでください ※変色や変形のおそれがあります
!	化粧品や除光液がついた場合はすばやくふきとってください ※変色や変形のおそれがあります
⊘	ヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください ※サビが付着して取れなくなる場合があります
⊘	キャビネットやカウンターには、水をかけたり、水ぶきはしないでください ※木が水を含み傷むおそれがあります 水で濡れた場合はすぐにふきとってください
⊘	火のついたもの（タバコ、マッチ等）を置いたり近づけたりしないでください ※こげあとがつくおそれがあります
!	水栓を全開吐出しますと水はねで、周囲が濡れる場合があります ※水量の多い場合は止水栓を調節してください（毎分8リットルが目安です）
!	長期間使用しない場合は、電源プラグを抜くか、元電源を切ってください ※万一の場合に、思わぬ事故を防ぐことができます

ご使用方法・お手入れ方法


吐水および止水

- シングルレバー式の場合
水栓金具のレバーハンドルを上げると吐水し、下げると止水します。
水栓金具のレバーハンドルを右に回すと低温に、左に回すと高温になります。

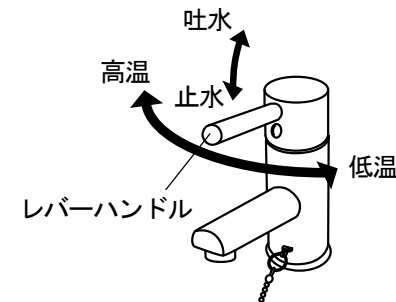


ゴム栓の開閉

- ゴム栓に付いているリングを持って開閉します。洗面器に水を溜める場合は、ゴム栓を排水口に押しつけてください。
※洗面器に溜めた水が排水口のすき間から微量に抜け、水位が下がる場合がありますが、故障ではありません。

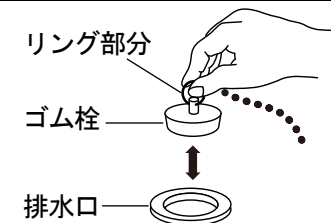

吐水量の調整



- 吐水量の調整は止水栓で行ってください。
※調整の際は、マイナスドライバーなどをご使用ください。
吐水量が多い場合
…止水栓のスピンドルを右に回します
吐水量が少ない場合
…止水栓のスピンドルを左に回します
※吐水量は、最大で毎分8リットルが目安です。

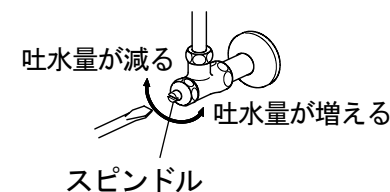

排水口および排水トラップの掃除

- 排水管が詰まると水の流れが悪くなりますので、ときどき掃除してください。

- 排水口の掃除
排水口のストレーナに付着したゴミを取除いてください。

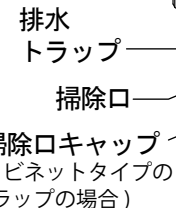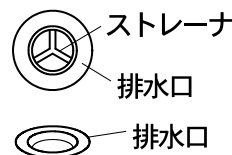

- 排水トラップの掃除
キャビネットタイプのトラップの場合は、掃除口キャップを取り外し、トラップ内のゴミを取り除いてください。

※トラップ内には水が溜まっていますので掃除口キャップを取り外す場合は容器で水を受けてください。
※洗面器単体で取付けるタイプの排水トラップには掃除口キャップがありません。