




化粧鏡台 LUM5010LLN

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

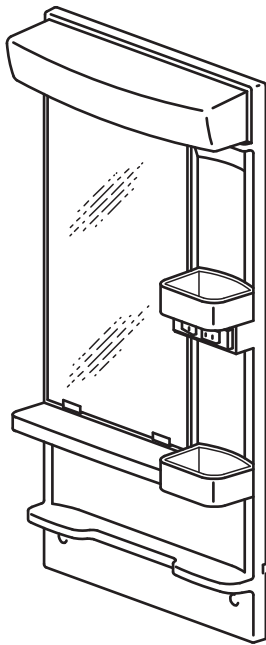

取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※この取扱説明書は必要なときにすぐ取り出せるところへ保管してください。
※転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

取付業者さまへ
取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください。

各部のなまえ1
安全上のご注意2
使用時のご注意4

はじめに

ご使用方法5
●照明5
●コンセント5
●収納トレイ5

ご使用方法

お掃除方法7
●鏡7
●本体・収納トレイ・照明カバー7

お掃除方法

長くお使いいただくために8
●LED照明8

長くお使いいただくために

故障かな?と思ったら.....9
アフターサービスについて.....10
●修理を依頼される前に10
●修理を依頼される時10
●品番を調べる11
●部品の保有期間について11


アフターサービス

仕様12
廃棄について12
保証書14

■ 各部のなまえ

- 商品の仕様はお客さまに断わりなく変更することがあります。
- 図は商品の例示であり、実際の商品と異なる場合があります。

・ LUM5010LLN

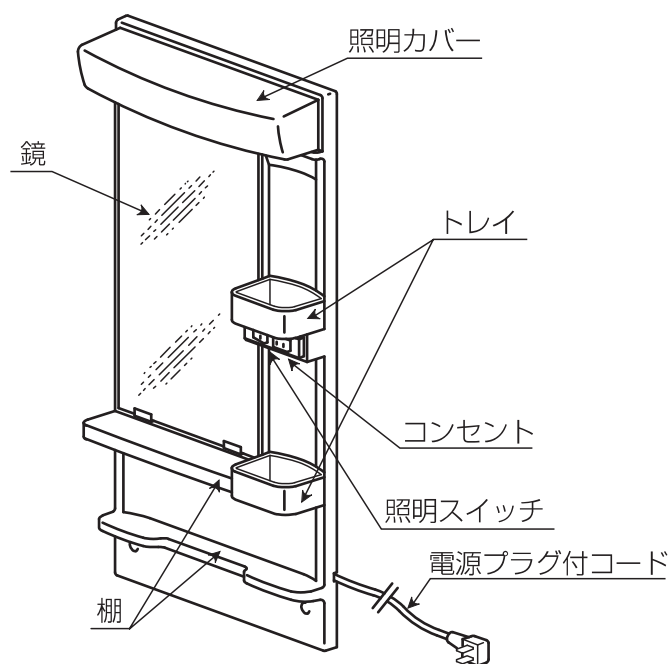

■安全上のご注意 (必ずお守りください)

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。

いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

	警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。
	注意	取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）
	「分解してはいけません！」
	「指示した場所に触れてはいけません！」
	「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）
	「電源プラグをコンセントから抜いてください！」

警告



- 改造や修理技術者以外による分解・修理は行わない。

※感電や発熱・発火による火災の恐れがあります。




- スイッチやコンセント、電源プラグなどに水をかけたりぬれた手で触ったりしない。

※漏電や感電の恐れがあります。


- 電源コードは束ねたまま使用しない。

※発熱や発火による火災の恐れがあります。

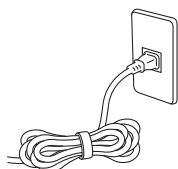

- ミラーキャビネットの周辺で異臭や異常音がする場合は、電気機器のスイッチ及び分電盤の安全ブレーカーを切り、速やかに修理を依頼する。

※異常のまま使用を続けると火災や漏電の恐れがあります。

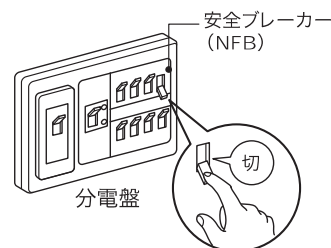


警告



- 洗面室の電気機器とつながった分電盤のブレーカーが作動した場合は、使用を中止し、速やかに修理を依頼する。

※洗面室の電気機器などに異常がある恐れがあります。作動したブレーカーを入れ直してご使用を続けた場合、火災や漏電などの恐れがあります。

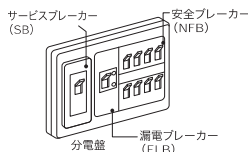

- 電源は必ず適正配線された交流100Vコンセントを単独で使用する。

※発熱や発火による火災の恐れがあります。

- 電源プラグは、アース側の刃(コードの黒ライン側)をコンセントの長穴に差し込む。

※逆向き接続は感電の恐れがあります。




- 電源プラグを抜くときは必ずプラグ本体を持つ。

※コード部分を引っ張るとプラグやコードが破損し、火災や感電の恐れがあります。



- 電源プラグは定期的にコンセントから抜いて乾いた布で拭き取る。

※電源プラグにたまったホコリにより火災の恐れがあります。

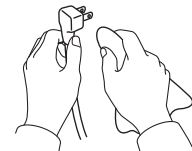

- コンセントを使用するときは、表示電力(合計1300W)を守る。

※表示電力を超えると発熱や発火により火災になる恐れがあります。



- ドライヤーなどの電気器具の使用後は、コンセントから電源プラグを抜いて収納する。

※スイッチが不意に入り、発熱や発火による火災の恐れがあります。

注意

全体



- 製品を傷つける洗剤や有機溶剤などは絶対に使用しない。

※変形・破損しケガをする恐れがあります。
・有機溶剤(シンナー・ラッカーなど)・除光液
・薬品(アルコール、塩酸など)・漂白剤
・酸性/アルカリ性/塩素系の洗剤



- 商品のカタツキや破損、故障が起きた場合は、すぐに使用を中止し修理を依頼する。

※使用を続けると、より大きな損害やケガの恐れがあります。(☞10ページ)

- 洗剤や洗浄剤などはそれぞれの「使用上の注意」に従う。

※誤った使用により商品が変形・破損し、ケガをする恐れがあります。

照明



- 化粧品・除光液・うがい薬などが付着したら、すぐに拭き取る。

※除光液、クレンジング剤などの化粧品、整髪料、毛染剤、脱色剤、うがい薬、芳香剤、漂白剤、洗剤などは、製品に悪影響を与えるものもあります。
※ヒビ割れや変形が発生して部材が破損・落下し、ケガをする恐れがあります。



注意

照明



- 照明器具に水をかけない。
※LED照明部が割れ、ケガをする恐れがあります。

- 点灯中や消灯直後は、LED照明部や照明カバーに触らない。
※ヤケドをする恐れがあります。

- 照明器具にぶら下がったり、力を加えたりしない。
※落下・破損してケガをする恐れがあります。

- LED照明部を長時間直視しない。
※目を傷める恐れがあります。



- 照明カバーは確実に取り付ける。
※照明カバーが落下して破損やケガの恐れがあります。

ミラーキャビネット



- 鏡に手をついたり、たたいたりしない。
※鏡が割れてケガをする恐れがあります。

- 収納トレイに物を載せすぎない。
※破損や落下により、ケガをする恐れがあります。
※許容重量は10cm×10cm(100cm²)あたり0.5kgまでです。
※許容重量は底面に均等に物を載せた場合の値です。




- 鏡に直接水をかけない。
※漏水や鏡の腐食の原因になります。




使用時のご注意

故障をおこさないためにお守りください

- ヒーターなどの暖房器具やタバコ・マッチなどの火気を近づけない。
※変形やコゲ跡が付く恐れがあります。

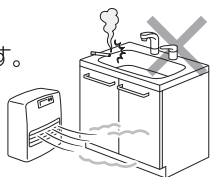

- 直射日光やスポット照明・殺菌灯などを当てない。
※変色や変形の恐れがあります。
直射日光はカーテンなどで必ずさえぎってください。

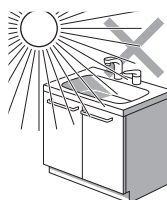

- ヘアードライヤーなどの熱風を当てない。
※変形・変色する恐れがあります。

- ミラーキャビネットの上に物を載せない。
※破損や変形する恐れがあります。

- ヘアピンやカミソリの刃などの金属類を放置しない。
※サビが取れなくなる恐れがあります。



- 鏡に冷水や熱湯をかけない。
※急激な温度変化により、鏡が破損する恐れがあります。

- 鏡や本体に吸盤を貼らない。
※吸盤を貼った周辺が変色する恐れがあります。




- ラジオやテレビなどの電波を受信する機器はミラーキャビネットの近くで使用しない。
※雑音やちらつきの原因になります。

■ ご使用方法

照明

つける 照明スイッチの右側を押す。

消す 照明スイッチの左側を押す。

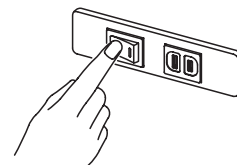

LEDにはバラツキがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。

※点灯時にオーディオ機器にノイズが入る可能性があります但故障ではありません。

コンセント

電源プラグを差し込み穴にまっすぐ差し込む。

警告



- コンセントを使用するときは、表示電力(合計1300W)を守る。
※表示電力を超えると発熱や発火により火災になる恐れがあります。
- ドライヤーなどの電気器具の使用後は、コンセントから電源プラグを抜いて収納する。
※スイッチが不意に入り、発熱や発火による火災の恐れがあります。

収納トレイ


注意



- 収納トレイは確実に奥まで差し込む。
- ※収納トレイや収納物が落下して破損やケガの恐れがあります。
 - ※取付後は、しっかりはまっていることを確認してください。

お願い


- 収納トレイにつかまったり、強く引っ張ったりしない。
※破損や変形の原因になります。
- 収納トレイに物を載せすぎない。許容重量を守って使用する。
※変形・破損する恐れがあります。
※許容重量は底面に均等に物を載せた場合の値です。許容重量10cm×10cm(100cm²)あたり0.5kg以下

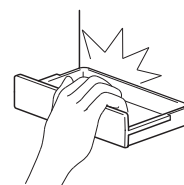

■収納トレイの取外し・取付け方法

取り外す

- ①両手で持ち、ゆっくりと持ち上げてフックを本体の溝から外す。
- ②手前に引いて外す。

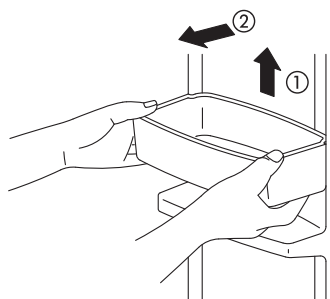

取り付ける

取り外しと逆の手順で取り付ける。

■お掃除方法

お願い

●以下の道具、洗剤は使用しない。

・研磨力の強いもの（粉末クレンザー、磨き粉） ・硬いスポンジ（金属タワシ、ナイロンタワシ） ・毛先の硬いブラシ ・古くなった布、ペーパータオル	表面が傷つく
・有機溶剤（シンナー、ラッカーなど） ・除光液 ・薬品（アルコール、塩酸など） ・洗剤（主成分にオレンジオイルが含まれるもの）	表面がヒビ割れ・変形する
・酸性／アルカリ性／塩素系の洗剤	・表面が変色やシミになる ・金属部にサビが発生する




●お手入れには柔らかいきれいな布を使用する。

鏡

使用する 道具・洗剤	柔らかいきれいな布・ガラスクリーナー 綿棒・柔らかい毛のブラシ
---------------	------------------------------------

■毎日のお手入れ 固く絞った柔らかい布で水拭きする。

■ガンコな汚れは ガラスクリーナーを吹き付け、布で拭き取る。
鏡受けの隙間の汚れは、綿棒や柔らかい毛のブラシなどで
かき出す。

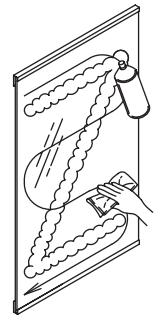

本体・収納トレイ・照明カバー

※お手入れするときは、収納物を取り出してから行ってください。

※収納トレイは、取り外してから行ってください。（☞6ページ）

※照明カバーは、照明スイッチを切り取り外してから行ってください。（☞8ページ）

使用する 道具・洗剤	柔らかいきれいな布・住宅用洗剤
---------------	-----------------

■毎日のお手入れ 固く絞った柔らかい布で水拭きする。

■ガンコな汚れは 布に住宅用洗剤を付け、汚れを拭き取る。

〈収納トレイ・照明カバーの汚れがひどい場合〉

40℃くらいのお湯をかけ、スポンジで水洗いする。

※丸洗った場合は、よくすすぎ乾燥させてから取り付けます。

本体の樹脂から発生する波紋状の黒ずみは、空気中のホコリが静電気により付着したものです。
から拭きすると静電気が起こりやすいので住宅用洗剤でのお手入れをおすすめします。


■長くお使いいただくために

LED照明


LED照明タイプは、お客さまでの交換はできません。照明器具一式での交換になります。
交換・修理が必要な場合はお求めの取扱店または当社カスタマーサービスに依頼してください。
(☞10ページ)

■照明カバーの取外し

①照明スイッチを切り、照明器具が十分に冷めた後、取り外す。

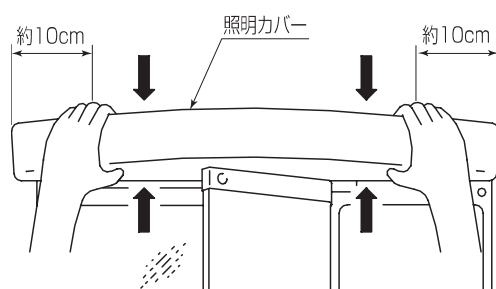

■照明カバーの取付け

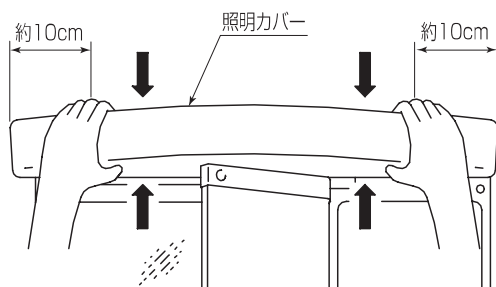

■故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

**警告**



改造や修理技術者以外による分解・修理は行わない。

※感電や発熱・発火による火災の恐れがあります。

部位	こんなとき	対処方法	参照ページ
照明	LED照明が暗い。	修理を依頼してください。 LED照明は約4万時間の点灯で約70%の照度になります。 (無償保証時間とは異なります。)	P10

■アフターサービスについて

修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな？と思ったら」（☞9ページ）を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの取扱店または当社カスタマーサービスにご相談ください。

保証書をご覧ください

保証書（裏表紙裏面）は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
保証期間は取付日から2年間です。
保証期間中でも、以下の内容によって生じた異常などは保証の対象になりませんのでご注意ください。

- 取扱説明書に従わない使用上の誤りによる損傷
- 取付後の改造、移動、その他変更により生じたもの
- 火災、地震、その他天災地変により生じたもの
- LED照明などの消耗品

修理を依頼されるとき

■保証期間中の修理

修理に関しては必ず保証書をご提示ください。
保証期間内は保証書の規定に従って修理させていただきます。

■修理料金について

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

【修理料金のしくみ】

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

※保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。
保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。

■連絡していただきたい内容

1. おなまえ・おところ・電話番号
2. 商品名・品番（☞11ページ「品番を調べる」）
3. 取付年月日（保証書に表示）
4. 故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）（☞9ページ「故障かな？と思ったら」）
5. 訪問ご希望日

※お客様の個人情報の取扱いについて

個人情報保護に関連する法令を遵守し、個人情報保護に関する基本方針を定め、関連会社を含めた全社に徹底を図っております。

■当製品のアフターサービスは、お買い上げの販売店または当社カスタマーサービスにご相談ください。


カスタマーサービス

 **0120-117-817** 受付時間 365日 9：00～18：00

品番を調べる

●図は商品の例示であり実際の商品とは異なる場合があります。

品番表示ラベルで品番を確認してください。

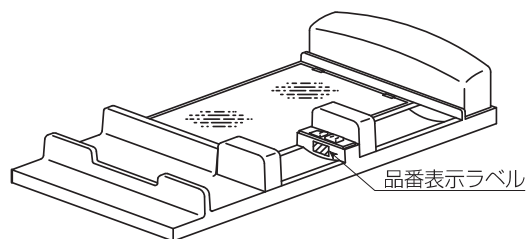

品番表示ラベル例



- ・品番表示ラベルは、お問い合わせ・部品交換の際に必要な情報のため、製品に貼り付けた状態で使用してください。

部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますので、ご了承ください。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※補修用性能部品は代替品（仕様・形状・材質などが異なる部品）でのご提供となる場合があります。

仕様

間口(mm)	500
品番	LUM5010LLN
サイズ(mm) (幅×奥行×高さ)	500×151×1000
主な材質	HIPS樹脂
鏡	防湿鏡 1面鏡
照明	LED照明
定格電圧周波数	AC100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	6.9W
コンセント	1口：使用電力は合計1300Wまで
付属品	歯ブラシ立て(スタンドタイプ)
色	ホワイト
収納トレイ	トレイ(小)×2

廃棄について

ミラーキャビネットを廃棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

MEMO

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。

お客様	お名前	品名	化粧鏡台
	ご住所 〒		
	TEL ()		
取扱店		保証期間	お買い上げ日から 2年間
		お買い上げ日	年 月 日
	TEL ()		

無料修理規定（保証規定）

- 「取扱説明書」「製品貼付ラベル」などの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合、表記の期間無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理をご依頼できない場合は、当社カスタマーサービスにご相談ください。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理とさせていただきます。
 - ①住宅用途以外で使用した場合の不具合
 - ②お客様が適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合
 - ③設置説明書等に基づかない設置、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合
 - ④建築躯体の変形など本製品以外の不具合に起因する不具合
 - ⑤塗装の色あせ等の経年変化または使用にともなう摩擦等による外観上の不具合
 - ⑥海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
 - ⑦ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
 - ⑧火災・爆発事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合
 - ⑨消耗部品の劣化による不具合
 - ⑩配管への異物流入に起因する不具合
 - ⑪温泉水、井戸水など水道法に定められた飲料水の基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合
 - ⑫寒冷地仕様でない場合の凍結による不具合
 - ⑬指定規格以外の電源を使用したことによる不具合
 - ⑭電気・給水の供給トラブル等に起因する不具合
- 本書のお買い上げ日、取扱店、お客様の欄に記載のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合は無効となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

※本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な点がある場合は、お買い求めの取扱店または当社カスタマーサービスにお問合せください。
※本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

