






警告表示の種類と内容

●表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意 この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

住友林業グレスト株式会社


名古屋市中区錦3丁目10-33 錦SISビル 〒460-8428
お客様相談室 TEL (052) 205-8405 FAX (052) 205-8400

手すりシステム 施工説明書

I型手すりセット

施工前に、施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

部品明細


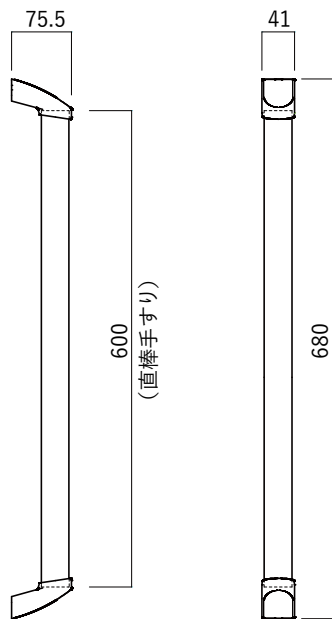


直棒手すり (φ35 × 600)	1本
エンド金具	2個
なべタッピン先割れねじ (φ4 × 40)	6本
なべタッピン先割れねじ (φ3.5 × 20)	4本

取付位置

(玄関・出入口など)

手すりを握る高さは、1200mm程度が一般的です。状況に応じて適切な位置に取付けてください。

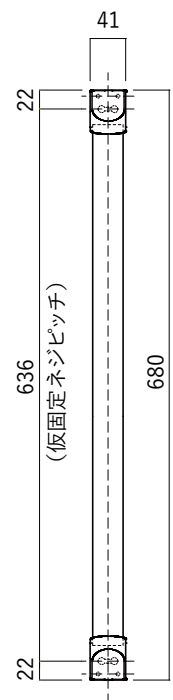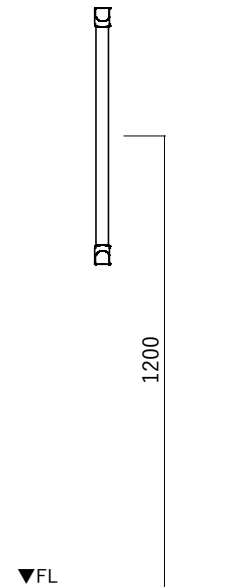

安全上のご注意 安全のために必ずお守りください。

● I型手すりセットを水平や斜め方向に取付けないでください。

I型手すりセットは縦付用の手すりです。

水平や斜め方向に施工し使用時に無理な荷重をかけると、手すりの破損や使用者の転倒・ケガにつながるおそれがあります。


● 金具固定箇所には必ず下地を入れてください。

● 取付けには同梱のねじを指定の本数使用してください。

同梱品を使用しなかったり本数が不足した場合、手すりが外れ、ケガをするおそれがあります。


● 取付け完了後、手すりがガタつきなく確実に固定されていることを確認してください。

固定が不十分な場合、手すりが外れ、ケガをするおそれがあります。

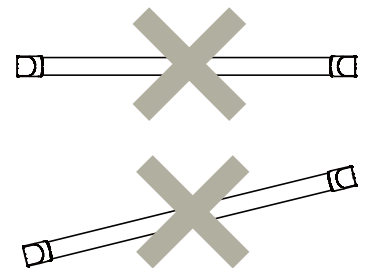

1. I型手すりの組立て

- ① 直棒手すりにエンド金具をかぶせ、
下穴(φ2)をあけてください。
- ② 手すり固定ネジ (なベタッピン先割れねじ
3.5×20) でエンド金具を固定してください。

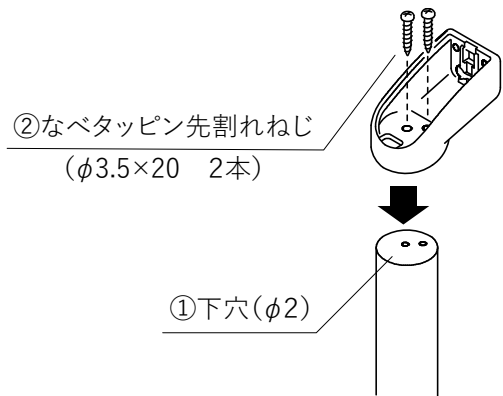

2. I型手すりの取付け


- ① 取付位置図を参考に取付け位置を墨出しして
ください。

【着脱する場合】

② 仮固定


仮固定ネジ (なベタッピン先割れねじ 4×40)
で仮固定します。

残りの部品 (カバー、ねじ類) は紛失しない
ように製品小箱に入れ、エンド金具に引っ掛けて
保管します。

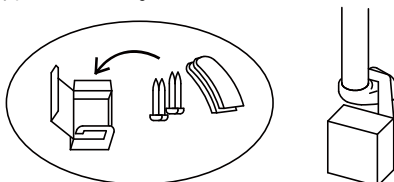


② 仮固定

なベタッピン先割れねじ
(φ4×40 1本)

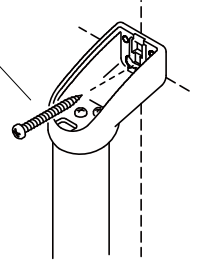


③ 取り外し

仮固定ネジを
ゆるめる

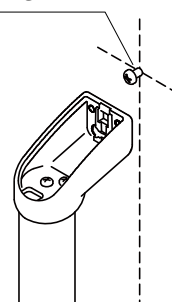

④ 本固定

なベタッピン
先割れねじ
(φ4×40 2本)

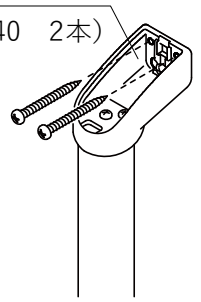

③ 壁紙貼り前の取り外し


仮固定ネジをゆるめ、手すりを取り外して
ください。

④ 壁紙貼り後の本固定


壁面に残っている仮固定ネジを目印に、
手すりを引っ掛けてください。
仮固定ネジと壁面固定ネジ (なベタッピン
先割れねじ 4×40) で本固定してください。
カバーを取付け、納まりを確認してください。

② 本固定

なベタッピン
先割れねじ
(φ4×40 3本)

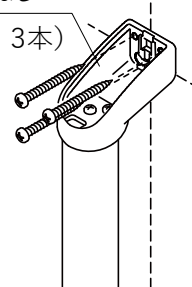

カバー取付け

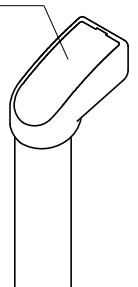

【着脱しない場合】

② 本固定

壁面固定ネジ(Aナベ+TP先割 4×40)で壁面
に取付けます。
カバーを取付け、納まりを確認してください。