



S L タオルリング取付け説明書

■各部の名称

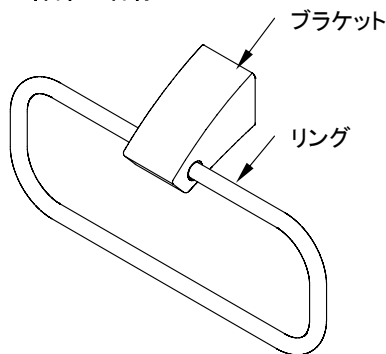

■製品図

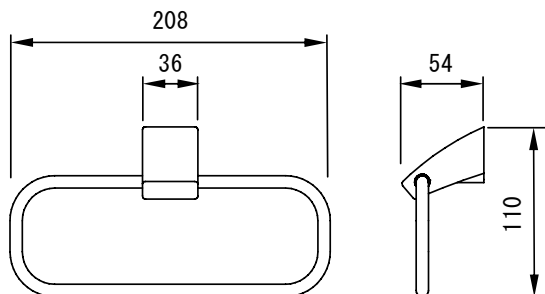


付属ねじ・・・バインドタッピンねじ4×35(2本)
皿小ねじM5×10(1本)

1 取付け前の注意

- 取付けには厚さ12mm以上の合板を使用してください。
- 石膏ボード張りの場合は、壁裏に補強木を入れてください。
- 壁がタイル、コンクリートの場合は、市販のコンクリート用プラグ等を使用してください。


2 取付け位置

下図の取付け位置は参考です。
施工する場所の状況によって取付け位置を決めてください。

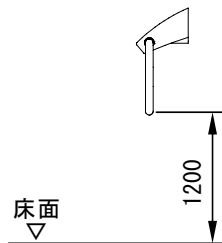


3 下穴をあける

ベースを壁にあて、鉛筆などで取付け穴をけがいた後に下穴をあけてください。

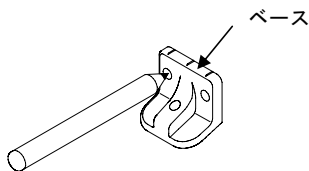

タイル壁などでけがき難い場合は、下図の位置に下穴をあけてください。




4 ベースの取付け

付属のタッピンねじにて壁に固定してください。



5 ブラケットの取付け

ブラケットをベースに被せ、付属の小ねじにて固定してください。

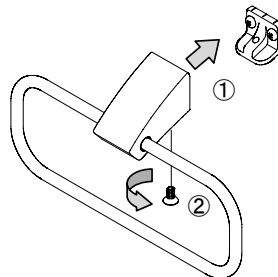

■取付け後の確認

- ・商品にガタつきがなく、しっかりと壁に固定されていることを確認してください。